

SKÖNDALSHALLEN Stockholm

Sätt på on/off knappen på resultatdatorns högra sidan. Kontrollera att resultatavlan på väggen lyser.



Ställ in handboll som sportgren på resultatdatorn genom att först trycka ner båda master reset knapparna samtidigt. Använd bokstäverna, bläddra med E och F tills handboll visas i displayen, tryck G för att välja detta.




Kontrollera om tiden stämmer. För att ändra tiden tryck E, skriv in önskad tid per halvlek, tryck enter. Tryck A för att spara ut den valda tiden.



För att starta matchtiden tryck på grön startknapp. För att stoppa tiden tryck röd stoppknapp. Tryck reset för andra halvlek, sedan grön för startknapp.



Vid mål tryck först på plusknappen sedan följt av resultat, då syns resultatet på tavlan. Röd plusknapp för hemmalag, grön plusknapp för gästlag. För att ta bort mål gör samma sak fast använd minusknapparna istället.

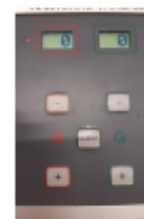

Manual tidtagarmaskin

1. Välja sport

För att ändra sport använd E eller F för att bläddra upp och ner. Tryck sedan ENTER eller G.

2. Matchtid

Tryck E för att ändra matchtiden, skriv sedan in rätt tid med hjälp av knappsetsen. Tryck ENTER för att spara.

3. Start och stop

Använd start (grön knapp) och stop (röd knapp) för att använda klockan.

4. Utvisning

Stoppa klockan, använd C eller ~~A~~^D beroende på vilket lag som bestraffas. Står hemma och borta på skärmen.

För att ta bort utvisning tryck H och sedan C eller D.

5. Mål

Tryck + på laget som gjort mål. Sedan RESULTAT för att få upp det på klockan som sitter på väggen. Tryck - och sedan RESULTAT för att ta bort.

6. Period

Tryck på RESET för att byta halvlek.

Allt kommer vara sparat!

Lycka till!!